


## Vägglampett Wall LED – Multi-Sens & Nödljus

### Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =190mm, ↑=174mm

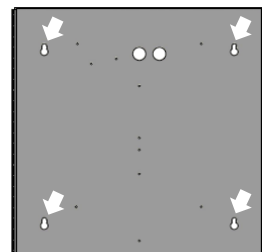


### Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovalsida.

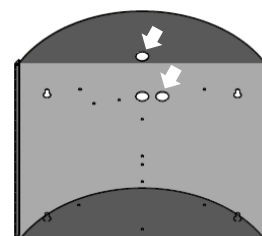


### Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast skjuter man lätt in i armaturens båda sidospår.

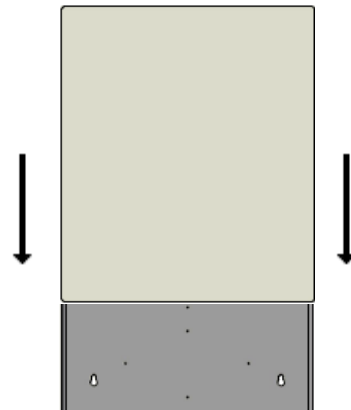

### Installation


Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

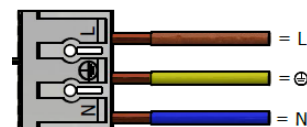

| Art.nr | Enr     | Modell        | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Mått (mm) | Avsäkring |
|--------|---------|---------------|------------|----------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 5508   | 7509581 | Multi/Nödljus | 8          | 1024           | 3000k        | Vit  | 250x250   | C16A=35st |

## Väglampett Wall LED – Multi-Sens & Nödljus

### Reparation

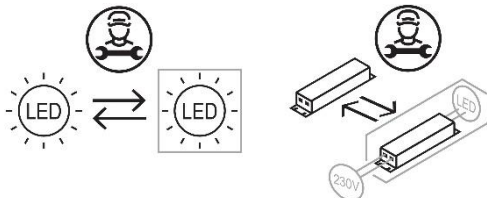

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

### Effektlägen

| Inst.dipp |    |    |    | Wall   |      |       |      |
|-----------|----|----|----|--------|------|-------|------|
| 1         | 2  | 3  | 4  |        | Watt | Lumen | lm/w |
| -         | -  | -  | -  | 300 mA | 6    | 774   | 129  |
| -         | -  | -  | ON | 400 mA | 8    | 1024  | 128  |
| -         | -  | ON | ON | 500 mA | 10   | 1249  | 125  |
| -         | ON | -  | ON | 600 mA | 12   | 1474  | 123  |
| -         | ON | ON | ON | 700 mA | 14   | 1698  | 121  |
| ON        | ON | -  | ON | 800 mA | 16   | 1923  | 120  |
| ON        | ON | ON | ON | 900 mA | 18   | 2147  | 119  |


**OBS!! Får ej användas (900mA)**

### Sensorinställning / Räckvidd

| Detection Area |    |      | Hold Time |    |        | Daylight Sensor |    |            | Stand-by Period |    |        |
|----------------|----|------|-----------|----|--------|-----------------|----|------------|-----------------|----|--------|
| 1              | 2  |      | 3         | 4  |        | 5               | 6  |            | 7               | 8  |        |
| ON             | ON | 100% | ON        | ON | 5 sec  | ON              | ON | 5/50 Lux   | ON              | ON | 0 sec  |
| ON             | -  | 75%  | ON        | -  | 1 min  | ON              | -  | 25/100 Lux | ON              | -  | 1 min  |
| -              | ON | 50%  | -         | ON | 5 min  | -               | ON | 50/150 Lux | -               | ON | 10 min |
| -              | -  | 25%  | -         | -  | 10 min | -               | -  | Disable    | -               | -  | + ∞    |

Wall mounted height: 2m

Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

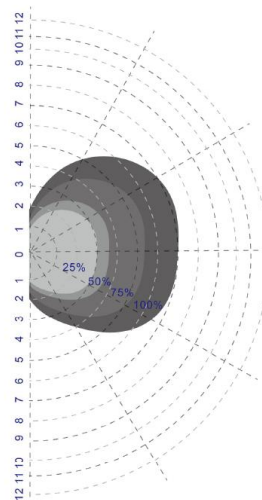

## Nödljus – Service - Underhåll

Nödljus med batteribackup behövs kontinuerligt testas för att säkerställa att batteridriften är intakt när det verkligen behövs.

**Funktionstest:** Utförs under en 5 sek period på veckobasis, som träder igång så snart armaturen är satt i drift.

**Varaktighetstest:** Ett full varigt test utförs årligen för att kontrollera batteriets kapacitet.

**Status diod:** En signaldiod innanför armaturens plastkupa visar aktuell batteristatus.

Se i listan nedan för de olika statussignalerna.

| LED Indication                              | Status                    | Commentary                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanent green                             | System OK                 | AC mode                                                                                         |
| Fast flashing green<br>(0.1s on – 0.1s off) | Function test<br>underway |                                                                                                 |
| Slow flashing green<br>(1s on – 1s off)     | Duration test<br>underway |                                                                                                 |
| Red LED on                                  | Load failure              | Open circuit / Short circuit / LED failure <sup>®</sup>                                         |
| Slow flashing red<br>(1s on – 1s off)       | Battery<br>failure        | Battery failed the duration test or function /<br>Battery is defect / Incorrect battery voltage |
| Fast flashing red<br>(0.1s on – 0.1s off)   | Charging<br>failure       | Incorrect charging current                                                                      |
| Double pulsing green                        | Rest mode                 | Switching into blocking mode via controller                                                     |
| Green and red off                           | DC mode                   | Battery operation (Emergency mode)                                                              |

Vid installation av armaturen, 230V, 50Hz börjar armaturen ladda upp batteriet i 20 timmar ( initial laddning ). Efteråt kommer modulen genomföra ett drifttagningstest, detta gör armaturen automatiskt också när ett nytt batteri införs eller byts ut.

Testning av anläggning bör ske 1 gång per år genom att manuellt släcka ner anläggningen och kontrollera tiden som nödljusdriften är anpassad till.

För utbyte av batterier m m var vänlig kontakta er återförsäljare.