

Plafond Lokomo LED – Multi-Sens & Nödljus

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.




Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Kan ej slava vidare till andra armaturer

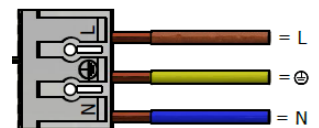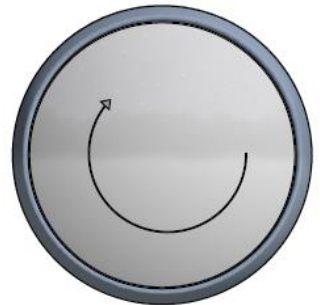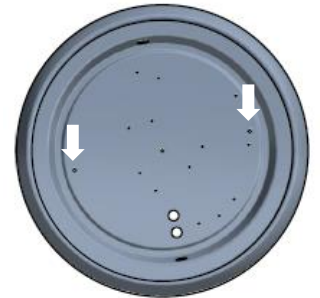

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

| Art.nr | Enr | Modell | Effekt (w) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (k) | Färg | Ø (mm) | Höjd (mm) | Avsäkring |
|--------|---------|---------------|------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 1338 | 7509568 | Multi/Nödljus | 21 | 1808 | 3000k | Vit | 390 | 100 | C16A=34 |

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.


Plafond Lokomo LED – Multi-Sens & Nödljus

| Detection Area | | | Hold Time | | | Daylight Sensor | | | Stand-by Period | | |
|----------------|----|------|-----------|----|--------|-----------------|----|------------|-----------------|----|--------|
| 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| ON | ON | 100% | ON | ON | 5 sec | ON | ON | 5/50 Lux | ON | ON | 0 sec |
| ON | - | 75% | ON | - | 1 min | ON | - | 25/100 Lux | ON | - | 1 min |
| - | ON | 50% | - | ON | 5 min | - | ON | 50/150 Lux | - | ON | 10 min |
| - | - | 25% | - | - | 10 min | - | - | Disable | - | - | + ∞ |


← = pilen visar fabriksinställningen

| Output Current | | | | | |
|----------------|-------|----|----|----|----|
| 300mA | 9-40V | - | - | - | - |
| 450mA | 9-40V | - | - | ON | ON |
| 500mA | 9-40V | - | ON | ON | - |
| 550mA | 9-40V | - | ON | ON | ON |
| 600mA | 9-40V | ON | - | ON | ON |
| 700mA | 9-40V | ON | ON | ON | ON |

Wall mounted height: 2m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

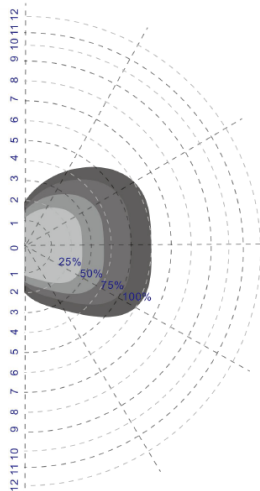

Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

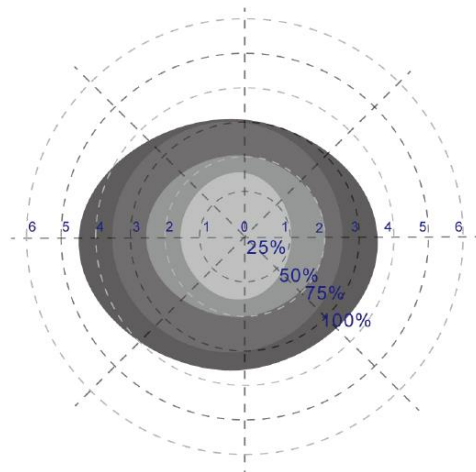

Nödljus – Service - Underhåll

Nödljus med batteribackup behövs kontinuerligt testas för att säkerställa att batteridriften är intakt när det verkligen behövs.

Funktionstest: Utförs under en 5 sek period på veckobasis, som träder igång så snart armaturen är satt i drift.

Varaktighetstest: Ett full varigt test utförs årligen för att kontrollera batteriets kapacitet.

Status diod: En signaldiod innanför armaturens plastkupa visar aktuell batteristatus.

Se i listan nedan för de olika statussignalerna.

| LED Indication | Status | Commentary |
|---|---------------------------|---|
| Permanent green | System OK | AC mode |
| Fast flashing green (0.1s on – 0.1s off) | Function test underway | |
| Slow flashing green (1s on – 1s off) | Duration test underway | |
| Red LED on | Load failure | Open circuit / Short circuit / LED failure [®] |
| Slow flashing red (1s on – 1s off) | Battery failure | Battery failed the duration test or function / Battery is defect / Incorrect battery voltage |
| Fast flashing red (0.1s on – 0.1s off) | Charging failure | Incorrect charging current |
| Double pulsing green | Rest mode | Switching into blocking mode via controller |
| Green and red off | DC mode | Battery operation (Emergency mode) |

Vid installation av armaturen, 230V, 50Hz börjar armaturen ladda upp batteriet i 20 timmar (initial laddning). Efteråt kommer modulen genomföra ett drifttagningstest, detta gör armaturen automatiskt också när ett nytt batteri införs eller byts ut.

Testning av anläggning bör ske 1 gång per år genom att manuellt släcka ner anläggningen och kontrollera tiden som nödljusdriften är anpassad till.

För utbyte av batterier m m var vänlig kontakta er återförsäljare.