

Plafond Lokomo G2 – PIR sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål.





Kupa

Den opala akrylkupan skruvas fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 4-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w

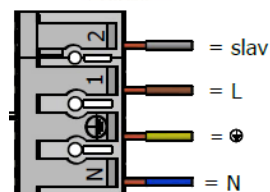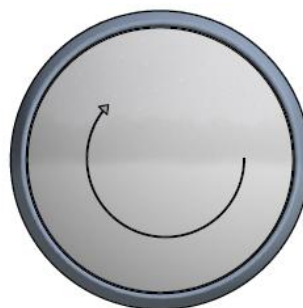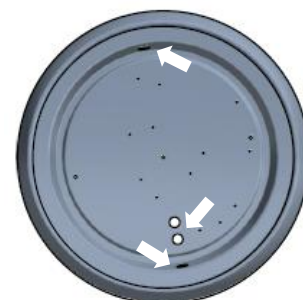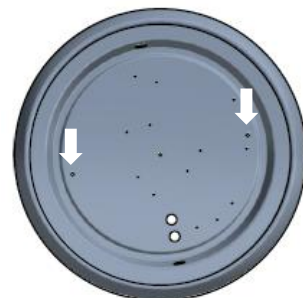


Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 75	PIR-Sens	10 (7-15)*	1170 (875-1654)*	117	3000k	Vit	295	90	50	85
70 287 76	PIR-Sens	14 (6-21)*	1739 (779-2478)*	124	3000k	Vit	340	100	50	85
70 287 77	PIR-Sens	19 (8-27)*	2394 (1107-3296)*	126	3000k	Vit	390	100	50	85
70 287 78	PIR-Sens	22 (12-33)*	2928 (1653-4145)*	133	3000k	Vit	440	105	50	85

* se separat monteringsanvisning

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri kulör.

Plafond Lokomo G2 – PIR sensor

Reparation

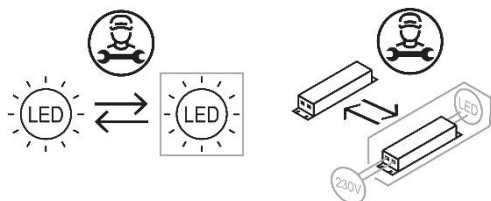

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lokomo Ø295				Lokomo Ø340				Lokomo Ø390				Lokomo Ø440			
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w	
-	-	-	-	ANVÄND EJ				300 mA	6	779	125	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
-	-	-	on					350 mA	7	895	124	350 mA	9	1230	132	350 mA	13	1780	137
-	-	on	-					400 mA	8	1020	125	400 mA	11	1510	133	400 mA	14	1905	137
-	-	on	on					450 mA	9	1146	125	450 mA	12	1645	133	450 mA	15	2030	137
-	on	-	-					500 mA	10	1273	126	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	on	-	on	500 mA	7	875	118	500 mA	10	1273	126	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	on	on	-	550 mA	8	950	118	550 mA	11	1391	126	550 mA	14	1880	132	550 mA	17	2278	136
-	on	on	on	600 mA	9	1024	117	600 mA	12	1508	125	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
-	on	on	on	650 mA	9	1097	116	650 mA	13	1624	125	650 mA	16	2123	131	650 mA	19	2526	135
on	-	-	-	700 mA	10	1170	116	700 mA	14	1739	124	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	133
on	-	-	on	750 mA	11	1242	115	750 mA	15	1851	123	750 mA	20	2506	128	750 mA	23	3040	132
on	-	on	-	800 mA	12	1312	115	800 mA	16	1961	122	800 mA	21	2616	127	800 mA	24	3150	130
on	-	on	on	850 mA	12	1382	114	850 mA	17	2068	121	850 mA	22	2723	126	850 mA	25	3258	129
on	on	-	-	900 mA	13	1452	113	900 mA	18	2174	120	900 mA	24	2997	124	900 mA	29	3678	128
on	on	-	on	950 mA	14	1520	113	950 mA	19	2278	119	950 mA	25	3099	123	950 mA	30	3779	127
on	on	on	-	1000 mA	14	1587	112	1000 mA	20	2379	118	1000 mA	26	3198	122	1000 mA	31	3878	126
on	on	on	on	1050 mA	15	1654	112	1050 mA	21	2478	117	1050 mA	27	3296	121	1050 mA	33	4145	125

Sensorinställning / Räckvidd

	Räckvidd sensor				Tid				Skymningsrelä		
	1	2			3	4			5	6	
I	N/A	N/A	/	I	ON	ON	5s	I	ON	ON	Disable
II	N/A	N/A	/	II	-	ON	30s	II	ON	ON	5 lux
III	N/A	N/A	/	III	ON	-	3min	III	-	ON	15 lux
IV	N/A	N/A	/	IV	-	-	10min	IV	ON	-	50 lux

