

Plafond Lokomo G2 – RF-Sens

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm



Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål.





Kupa

Den opala akrylkupan skruvas fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 3-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Trådlös kommunikation (RF) mellan armaturerna (se sid.2)

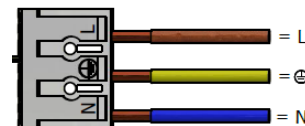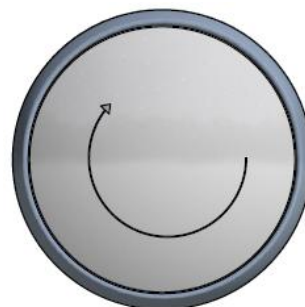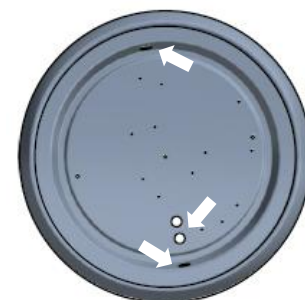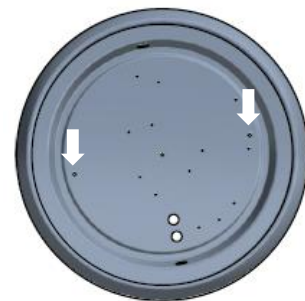

Inst.DIP			Lokomo Ø340				Lokomo Ø390			
1	2	3		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w
-	-	-	300 mA	7	779	108	300 mA	9	1107	119
-	-	ON	350 mA	8	895	109	350 mA	10	1230	119
-	ON	ON	450 mA	10	1146	113	450 mA	13	1645	123
ON	-	ON	600 mA	13	1508	116	600 mA	16	2002	123
ON	ON	ON	700 mA	15	1739	116	700 mA	20	2394	120

Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 287 69	RF-Sens	15 (7-15)*	1739 (779-1739)*	116	3000k	Vit	340	100	40	70
70 287 70	RF-Sens	20 (9-20)*	2394 (1107-2394)*	120	3000k	Vit	390	100	40	70

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lokomo G2 – RF-Sens

Sensorinställning / Räckvidd

Räckvidd/ detection area		
ON	1	2
	ON	ON
	-	ON
	ON	-
	-	-
	-	-

Räckvidd för rörelsesensor via dipswitch 1 & 2 på övre delen av panelen.

Dagsljussensor					
4	5	6	7	8	
ON	ON	ON	ON	ON	Disable
-	ON	ON	ON	ON	100lux
ON	-	ON	ON	ON	50lux
-	-	ON	ON	ON	35lux
-	-	-	ON	ON	10lux
-	-	-	-	ON	2lux

Inställning via dipswitchar 4, 5, 6, 7 & 8 på den övre panelen. Kan ställas in så armaturen inte tänder över en viss lux-nivå. Levereras inaktiv. Exempelvis konstant grundljus 10% över kvällen/natten och släckt på dagen vid dagsljus-insläpp.

Maxljus/hold time		
1	2	3
ON	ON	ON
-	ON	ON
ON	-	ON
-	-	ON
ON	ON	-
-	-	-

Refererar till den tid man önskar armaturen lysa med full effekt innan armaturen släcker alt går ned på grundljus. Ställs in med dipswitchar 1,2 & 3 på nedre panelen. Levereras med 3 min.

Tid grundljus/ standby period		
4	5	6
ON	ON	ON
-	ON	ON
ON	-	ON
-	-	ON
ON	ON	-
-	-	-

4, 5 & 6 på sensorns nedre panel. Här ställs tiden för hur länge grundljuset ska lysa. Dagsljussensorn kan användas ihop med 24 h grundljus. Levereras med 24 h grundljus (∞).

Standby DIM level	
7	8
ON	ON
-	ON
ON	-
-	-


Nivå för grundljus.

Radiofunktion på/av

RF mode	
3	
ON	Active
-	Disabled

Nattljussensor					
4	5	6	7	8	
ON	ON	ON	ON	ON	Open
-	ON	ON	ON	-	Close
ON	-	ON	ON	-	100lux
-	-	ON	ON	-	50lux
-	-	-	ON	-	35lux
-	-	-	-	ON	10lux
-	-	-	-	-	2lux

När switch 8 på den övre panelen sätts på off aktiveras nattljussensorn. Armaturen ligger på 10 % grundljus men släcker sig dagtid då angivet luxtal uppnåts via dagsljus.

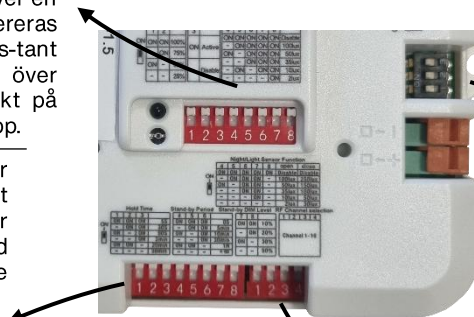

Output current/voltage				
1	2	3	mA	V
ON	ON	ON	700	16-30,0
ON	-	ON	600	16-34,5
-	ON	ON	450	16-47,5
-	-	ON	350	16-60,0
-	-	-	300	16-65,0


CH	1	2	3	4
1	-	-	-	
2	-	-	-	ON
3	-	-	ON	-
4	-	-	ON	ON
5	-	ON	-	-
6	-	ON	-	ON
7	-	ON	ON	-
8	-	ON	ON	ON
9	ON	-	-	-
10	ON	-	-	ON
11	ON	-	ON	-
12	ON	-	ON	ON
13	ON	ON	-	-
14	ON	ON	-	ON
15	ON	ON	ON	-
16	ON	ON	ON	ON

RF Gruppering/ Channel Selection Dipswitchar 1,2,3&4 på sensorns nedre panel till höger.

Fabriksinställning

Räckvidd: 75 %
RF mode: Aktiv
Dagsljussensor: inaktiv
Nattljussensor: inaktiv
Maxljus: 3 min
Grundljus: +∞
Standby-nivå: 10 %
Kanal: 16
Output: 700mA, 16-30V

Reparation

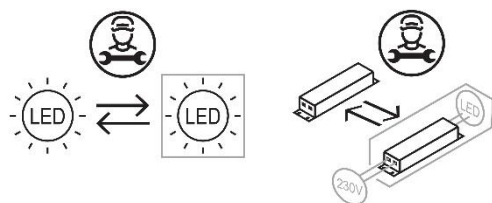

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

