

Plafond Lumina G2 – RF-Move

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas in i 4-polig snabbkopplingsplint (upp till 2,5mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Trådlös kommunikation (RF) mellan armaturerna (se sid.2)

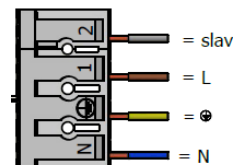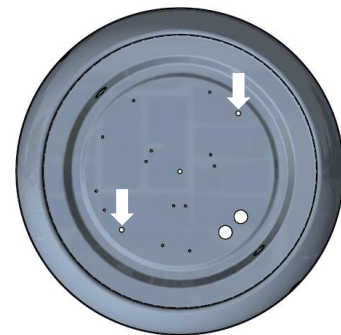

Inst.dipp				Lumina Ø400				Lumina Ø450			
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w	
-	-	-	-	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
on	-	-	-	350 mA	9	1230	132	350 mA	13	1780	137
-	on	-	-	400 mA	11	1510	133	400 mA	14	1905	137
on	on	-	-	450 mA	12	1645	133	450 mA	15	2030	137
on	-	on	-	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	-	on	-	550 mA	14	1880	132	550 mA	17	2278	136
on	-	on	-	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
-	on	on	-	650 mA	16	2123	131	650 mA	19	2526	135
on	on	-	on	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	133
-	-	on	on	750 mA	20	2506	128	750 mA	23	3040	132
on	-	on	on	800 mA	21	2616	127	800 mA	24	3150	130
-	on	on	on	850 mA	22	2723	126	850 mA	25	3258	129
on	on	on	on	900 mA	24	2997	124	900 mA	29	3678	128



Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 17	RF-Move	19 (8-24)*	2394 (1107-2997)*	120	3000k	Vit	400	98	40	65
70 289 18	RF-Move	22 (12-29)*	2928 (1653-3678)*	133	3000k	Vit	450	100	40	65


* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – RF-Move

Sensorinställning / Räckvidd



Räckvidd sensor			Tid maxljus 100%				Dagsljussensor			Tid standby 10%				Dimnivå Stand-by 10%-50%			Uppstart	
1	2		1	2	3		1	2		1	2	3		1	2		1	
ON	ON	100%	ON	ON	ON	5 sec	ON	ON	Disable	ON	ON	ON	0 sec	ON	ON	10%	ON	100%
ON	-	75%	ON	ON	-	30 sec	ON	-	50 Lux	ON	ON	-	10 sec	ON	-	20%	-	10%-50%
-	ON	50%	ON	-	ON	1 min	-	ON	10 Lux	ON	-	ON	1 min	-	ON	30%		
-	-	25%	ON	-	-	5 min	-	-	2 Lux	ON	-	-	5 min	-	-	50%		
			-	ON	ON	10 min				-	ON	ON	10 min					
			-	ON	-	20 min				-	ON	-	30 min					
			-	-	-	30 min				-	-	ON	1 h					
										-	-	-	+ ∞					

Gruppering: Armaturerna agerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen (RX) då Masterarmaturen (TX) fångar upp en detektering. Varje armatur (TX) kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler (RX). T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.

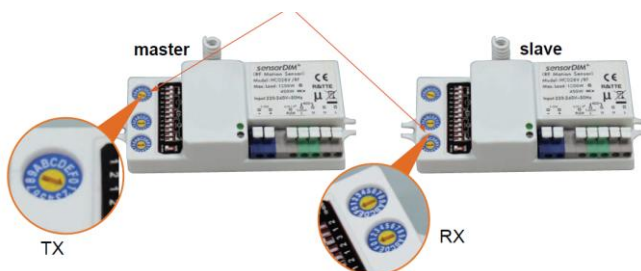


Floor No.	TX	RX1	RX2
1	0	1	1
2	1	0	2
3	2	1	3
4	3	2	4
5	4	3	5
6	5	4	6
7	6	5	7
8	7	6	6

Detection Pattern

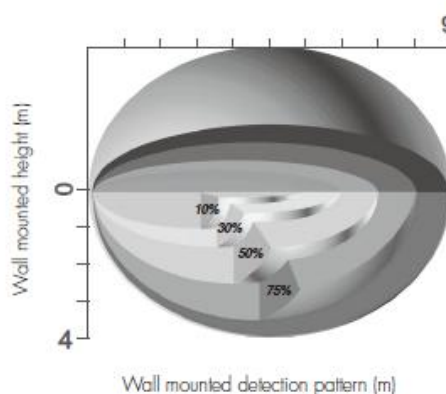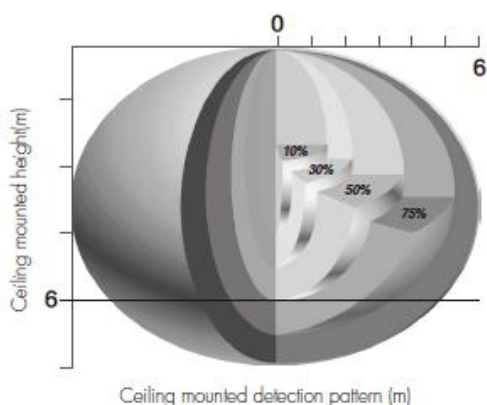

Reparation

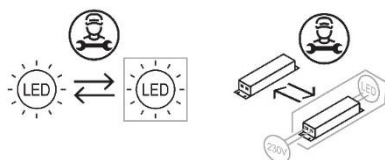

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!