


Toro44 600mm & 1200mm – Standard

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav installationsskruvhål (Nyckelhål) som har olika c/c mått beroende på armaturens storlek (Se nedan).

- Modell: L600 = skruv c/c 510mm
- Modell: L600 = skruv c/c 70mm (takdosa)
- Modell: L1200 = skruv c/c 950mm

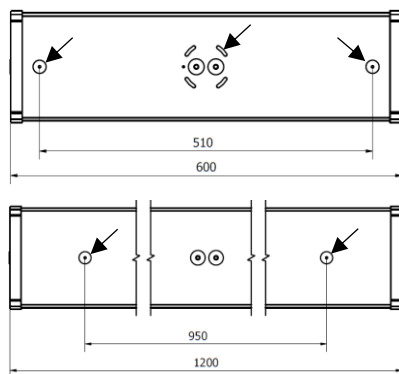

Kabelanslutning

Centrumhål på baksidan 2st. Ingång i gaveln 1st på varje sida.

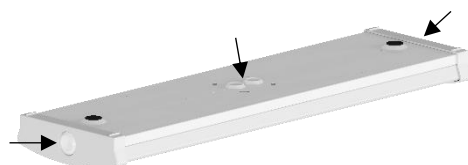

Kupa

Microprismatisk kupa som sitter på plats med hjälp av en fjäder i vardera gavel.

Dra kupan åt sidan, där känner du fjädringen. sedan upp eller ner. (se bild)




Installation

Inkommande el kopplas in i snabbkopplingsplint (upp till 2.5mm²).

L600: 3-pol plint sitter i mitten av armaturen. Vidarekopplingsbar.

L1200: 1st 5-pol plint i varje ända, 1st 5-pol plint i mitten.

Samtliga plintar är ihopkopplade.

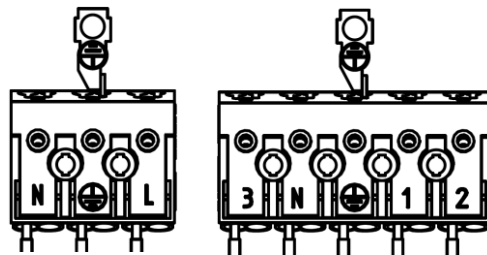


Art.Nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
6520	72 210 20	Std	15w (9-17)*	2129 (1451-2468)*	147	3000k	Vit	600/170/50	50	85
6520-4	72 210 56	Std	15w (9-17)*	2257 (1538-2616)*	156	4000k	Vit	600/170/50	50	85
6530	72 210 24	Std	28w (24-38)*	4180 (3505-5454)*	147	3000k	Vit	1200/170/50	50	85
6530-4	72 210 60	Std	28w (24-38)*	4431 (3715-5781)*	156	4000k	Vit	1200/170/50	50	85
9109	79 062 55	Reservkupa	-	-	-	-	-	600	-	-
9110	79 062 56	Reservkupa	-	-	-	-	-	1200	-	-
9111	79 062 57	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	600	-	-
9112	79 062 58	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	1200	-	-

* se separat monteringsanvisning

Toro44 600mm & 1200mm – Standard

Reparation

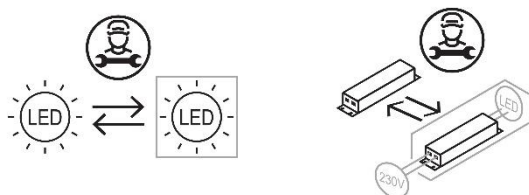

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst. DIP		Toro44 L:600				
		Lumen				
1	2		Watt	3k	4k	
-	-	200mA	9	1451	1538	
-	ON	250mA	12	1790	1898	
ON	-	300mA	15	2129	2257	
ON	ON	350mA	17	2468	2616	



Inst. DIP		Toro44 L:1200				
		Lumen				
1	2		Watt	3k	4k	
-	-	500mA	24	3505	3715	
-	ON	600mA	28	4180	4431	
ON	-	700mA	33	4817	5106	
ON	ON	800mA	38	5454	5781	

