


## Vägglampett Wall LED – Multi-Sens

### Montering


Armaturen monteras med hjälp utav fyra nyckelhålsformade installationsskruvhål som sitter i varsin "bula" för att komma ut en bit från väggen.

- Måtten mellan installationshålen: ↔ =190mm, ↑=174mm

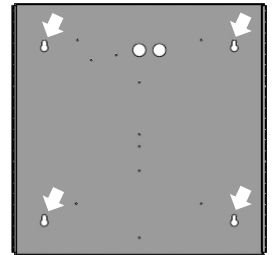


### Kabelanslutning

Finns två ingångshål från baksidan och även möjlighet att komma med utanpåliggande kabel via gaveln på armaturens ovsida.

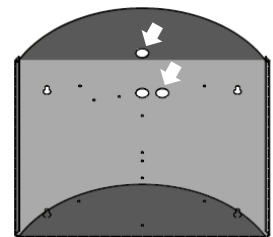


### Kupa

Den opala akrylplattan som är tillverkad av PMMA-plast skjuter man lätt in i armaturens båda sidospår.

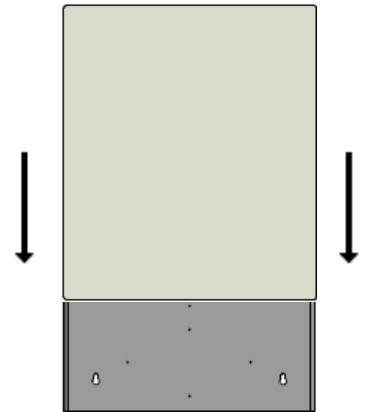

### Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm<sup>2</sup>) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

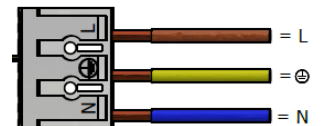

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring
5506	-	Multi-Sens	10	1019	3000k	Vit	250x250	C16A=45st

## Vägglampett Wall LED – Multi-Sens

**Räckvidd sensor**

		1	2	
ON	I	ON	ON	100%
	II	-	ON	75%
	III	ON	-	50%
	IV	-	-	10%

**Tid maxljus 100%**

		3	4	
ON	I	ON	ON	5s
	II	-	ON	90s
	III	ON	-	3min
	IV	-	-	10min

**Dagsljussensor**

		5	6	
ON	I	ON	ON	Disable
	II	-	ON	50Lux
	III	ON	-	15Lux
	IV	-	-	5Lux

**Tid standby 10%**

		7	8	
ON	I	ON	ON	0s
	II	-	ON	30s
	III	ON	-	10min
	IV	-	-	+∞

**Ställbara ljusflöden**

▲	350mA
▼	300mA

← = pilen visar fabriksinställningen

OBS!! Önskar man "Tid standby 10%" inställd på 24h(+ ∞) så måste "Dagsljussensorn" vara inaktiv. Precis såsom armaturen har sin fabriksinställning. Armaturen fungerar inte om man väljer någon annan lux-inställning tillsammans med (+ ∞)

