

Plafond Lokomo LED – RF-Sens

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø295 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø340 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø390 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø440 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 75/95mm (gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage, 2 st. sidohål + 2 st. knockout 2x13 mm 180°.




Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupa åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupa fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 3-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Trådlös kommunikation (RF) mellan armaturerna (se sid.2)

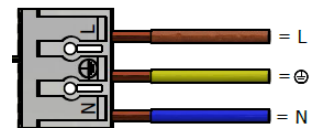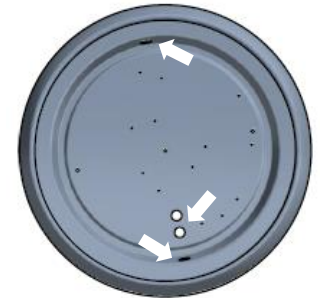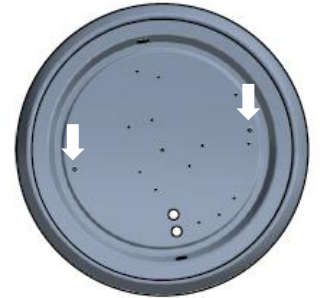

Produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D (3000 K), C (4000 K).

Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring
1325	7509563	RF-Sens	17	1364	3000k	Vit	340	100	C16A=36
1335	7509564	RF-Sens	22	1808	3000k	Vit	390	100	C16A=36

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Plafond Lokomo LED – RF-Sens

← = pilen visar fabriksinställningen

Räckvidd sensor:

ON ↑ █	1	2	
	ON	ON	100%
	-	ON	75%
	ON	-	50%
	-	-	25%
	-	-	10%

RF-mode:

RF mode	
3	
ON	Active
-	Disabled

Dagsljus sensor:

4	5	6	7	8	
ON	ON	ON	ON	ON	Disable
-	ON	ON	ON	ON	100lux
ON	-	ON	ON	ON	50lux
-	-	ON	ON	ON	35lux
-	ON	-	ON	ON	10lux
-	-	-	-	ON	2lux

**RF – Gruppering
16 Olika grupper:**

CH	1	2	3	4
1	-	-	-	-
2	-	-	-	ON
3	-	-	ON	-
4	-	-	ON	ON
5	-	ON	-	-
6	-	ON	-	ON
7	-	ON	ON	-
8	-	ON	ON	ON
9	ON	-	-	-
10	ON	-	-	ON
11	ON	-	ON	-
12	ON	-	ON	ON
13	ON	ON	-	-
14	ON	ON	-	ON
15	ON	ON	ON	-
16	ON	ON	ON	ON

Nattljusinställningar:
Armaturen ligger på 10% grundljus men släcker sig dagtid då angivet luxtal uppnåtts via dagsljus. Ställs in på sensorns övre panel.

Nattljus sensor:

4	5	6	7	8	Open	Close
ON	ON	ON	ON	ON	Disable	Disable
-	ON	ON	ON	-	100lux	250lux
ON	-	ON	ON	-	50lux	150lux
-	-	ON	ON	-	35lux	100lux
-	-	-	ON	-	10lux	50lux
-	-	-	-	-	2lux	30lux

Tid maxljus 100%:

1	2	3	
ON	ON	ON	5s
-	ON	ON	30s
ON	-	ON	90s
-	-	ON	3min
ON	ON	-	20min
-	-	-	30min

Tid standby 10%:

4	5	6	
ON	ON	ON	0 s
-	ON	ON	5min
ON	-	ON	10min
-	-	ON	30min
ON	ON	-	1 h
-	-	-	+∞


Dimnivå grundljus:

7	8	
ON	ON	10%
-	ON	20%
ON	-	30%
-	-	50%


Ställbara ljusflöden:

1	2	3	mA	V
ON	ON	ON	700	16-30,0
ON	-	ON	600	16-34,5
-	ON	ON	450	16-47,5
-	-	ON	350	16-60,0
-	-	ON	300	16-65,0

Detection Pattern

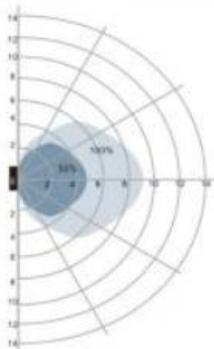

Wall mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 1.5m

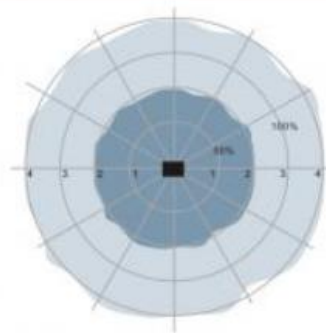

Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Installation height: 3m