

Plafond Lumina G2 – PIR sensor

Montering

Armaturen monteras med hjälp utav två installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på plafondens storlek (Se nedan).

- Modell: Ø300 = skruv c/c 151mm
- Modell: Ø350 = skruv c/c 210mm
- Modell: Ø400 = skruv c/c 239mm
- Modell: Ø450 = skruv c/c 275mm

Kabelanslutning

Hålen på baksidan har ett avstånd från ytterkanten på 95mm. (Gäller alla modeller/storlekar). Även möjligt för utanpåliggande kablage 2st sidohål + 2st knockout 2x13mm 180°.



Kupa

Den opala akrylkupan skruvas enkelt fast med en bajonettlåsning. Skruva kupan åt höger tills du hör/känner ett "klick". Då sitter kupan fast i låsningen.

Installation

Inkommande el kopplas smidigt in i 4-polig snabbkopplingsplint (1,5-2mm²) Plinten sitter inuti armaturen och precis bredvid de båda ingångshålen i botten på armaturen.

- Fungerar som Master/Master och kan slava upp till 200w

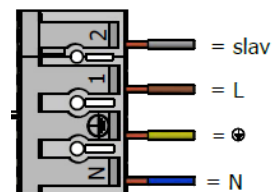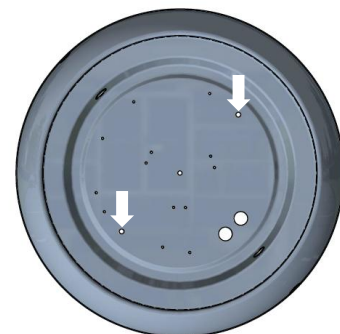


Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Ø (mm)	Höjd (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
70 289 21	PIR-Sens	10 (7-15)*	1170 (875-1654)*	117	3000k	Vit	300	85	50	85
70 289 22	PIR-Sens	14 (6-21)*	1739 (779-2478)*	124	3000k	Vit	350	98	50	85
70 289 23	PIR-Sens	19 (8-27)*	2394 (1107-3296)*	126	3000k	Vit	400	100	50	85
70 289 24	PIR-Sens	22 (12-33)*	2928 (1653-4145)*	133	3000k	Vit	450	105	50	85

* se separat monteringsanvisning

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri kulör.

Plafond Lumina G2 – PIR sensor

Reparation

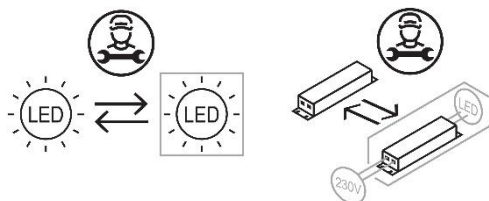

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

Inst.dipp				Lumina Ø300				Lumina Ø350				Lumina Ø400				Lumina Ø450			
1	2	3	4	Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w		Watt	Lumen	lm/w	
-	-	-	-	ANVÄND EJ				300 mA	6	779	125	300 mA	8	1107	133	300 mA	12	1653	139
-	-	-	on					350 mA	7	895	124	350 mA	9	1230	132	350 mA	13	1780	137
-	-	on	-					400 mA	8	1020	125	400 mA	11	1510	133	400 mA	14	1905	137
-	-	on	on					450 mA	9	1146	125	450 mA	12	1645	133	450 mA	15	2030	137
-	on	-	-	500 mA	7	875	118	500 mA	10	1273	126	500 mA	13	1758	132	500 mA	16	2153	136
-	on	-	on	550 mA	8	950	118	550 mA	11	1391	126	550 mA	14	1880	132	550 mA	17	2278	136
-	on	on	-	600 mA	9	1024	117	600 mA	12	1508	125	600 mA	15	2002	131	600 mA	18	2403	135
-	on	on	on	650 mA	9	1097	116	650 mA	13	1624	125	650 mA	16	2123	131	650 mA	19	2526	135
on	-	-	-	700 mA	10	1170	116	700 mA	14	1739	124	700 mA	19	2394	129	700 mA	22	2928	133
on	-	-	on	750 mA	11	1242	115	750 mA	15	1851	123	750 mA	20	2506	128	750 mA	23	3040	132
on	-	on	-	800 mA	12	1312	115	800 mA	16	1961	122	800 mA	21	2616	127	800 mA	24	3150	130
on	-	on	on	850 mA	12	1382	114	850 mA	17	2068	121	850 mA	22	2723	126	850 mA	25	3258	129
on	on	-	-	900 mA	13	1452	113	900 mA	18	2174	120	900 mA	24	2997	124	900 mA	29	3678	128
on	on	-	on	950 mA	14	1520	113	950 mA	19	2278	119	950 mA	25	3099	123	950 mA	30	3779	127
on	on	on	-	1000 mA	14	1587	112	1000 mA	20	2379	118	1000 mA	26	3198	122	1000 mA	31	3878	126
on	on	on	on	1050 mA	15	1654	112	1050 mA	21	2478	117	1050 mA	27	3296	121	1050 mA	33	4145	125

Sensorinställning / Räckvidd

	Räckvidd sensor				Tid				Skymningsrelä		
	1	2			3	4			5	6	
I	N/A	N/A	/	I	ON	ON	5s	I	ON	ON	Disable
II	N/A	N/A	/	II	-	ON	30s	II	ON	ON	5 lux
III	N/A	N/A	/	III	ON	-	3min	III	-	ON	15 lux
IV	N/A	N/A	/	IV	-	-	10min	IV	ON	-	50 lux

