


Toro44 600mm & 1200mm – Multi-Sensor

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav installationsskruvhåll (Nyckelhåll) som har olika c/c mått beroende på armaturens storlek (Se nedan).

- Modell: L600 = skruv c/c 510mm
- Modell: L600 = skruv c/c 70mm (takdosa)
- Modell: L1200 = skruv c/c 950mm

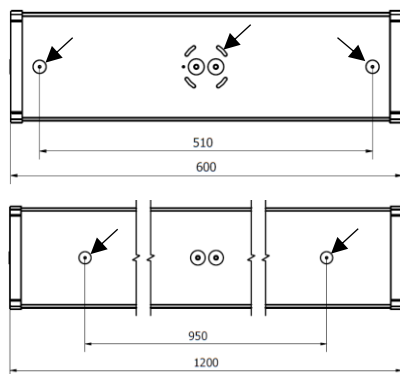

Kabelanslutning

Centrumhål på baksidan 2st. Ingång i gaveln 1st på varje sida.

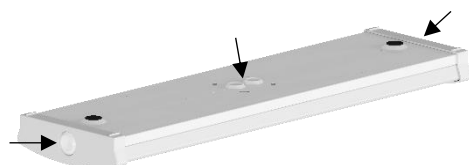

Kupa

Microprismatisk kupa som sitter på plats med hjälp av en fjäder i vardera gavel.

Dra kupan åt sidan, där känner du fjädringen. sedan upp eller ner. (se bild)




Installation

Inkommande el kopplas in i snabbkopplingsplint (upp till 2.5mm²).

L600: 3-pol plint sitter i mitten av armaturen. Vidarekopplingsbar.

L1200: 1st 5-pol plint i varje ända, 1st 5-pol plint i mitten.

Samtliga plintar är ihopkopplade.

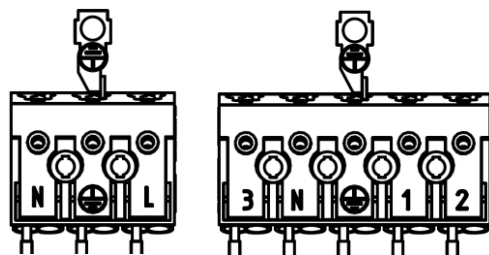


Art.Nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
6526	72 210 22	Multi-Sens	15w (7-17)*	2129 (1065-2485)*	147	3000k	Vit	600/170/50	40	60
6526-4	72 210 58	Multi-Sens	15w (7-17)*	2257 (1129-2634)*	156	4000k	Vit	600/170/50	40	60
6536	72 210 26	Multi-Sens	28w (21-43)*	4180 (3167-6091)*	147	3000k	Vit	1200/170/50	40	60
6536-4	72 210 62	Multi-Sens	28w (21-43)*	4431 (3357-6456)*	156	4000k	Vit	1200/170/50	40	60
9109	79 062 55	Reservkupa	-	-	-	-	-	600	-	-
9110	79 062 56	Reservkupa	-	-	-	-	-	1200	-	-
9111	79 062 57	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	600	-	-
9112	79 062 58	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	1200	-	-

* se separat monteringsanvisning

Toro44 600mm & 1200mm – Multi-Sensor

Reparation

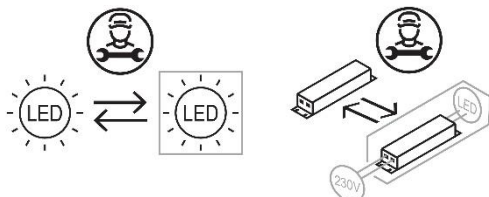

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen


ON ↑ Inst.DIP	Toro44 L:600				Lumen			
	1	2	3	4	Watt	3k	4k	
-	-	-	-	-	300 mA	7	1065	1129
-	-	ON	-	-	400 mA	10	1419	1504
-	ON	ON	-	-	500 mA	12	1775	1882
ON	-	ON	ON	-	600 mA	15	2129	2257
ON	ON	ON	ON	ON	700 mA	17	2485	2634

ON ↑ Inst.DIP	Toro44 L:1200				Lumen			
	1	2	3	4	Watt	3k	4k	
-	-	-	-	-	450 mA	21	3167	3357
-	-	-	ON	-	500 mA	24	3505	3715
-	-	ON	-	-	550 mA	26	3842	4073
-	-	ON	ON	-	600 mA	28	4180	4431
-	ON	-	ON	-	650 mA	31	4499	4769
-	ON	ON	-	-	700 mA	33	4817	5106
-	ON	ON	ON	-	750 mA	36	5136	5444
ON	ON	-	ON	-	800 mA	38	5454	5781
ON	ON	ON	-	-	850 mA	41	5773	6119
ON	ON	ON	ON	ON	900 mA	43	6091	6456

Sensorinställning / Räckvidd

ON ↑ Inst.DIP	Detection Area			Hold Time			Daylight Sensor			Stand-by Period		
	1	2		3	4		5	6		7	8	
ON	ON	ON	100%	ON	ON	5 sec	ON	ON	5/15 Lux	ON	ON	0 sec
-	ON	ON	75%	-	ON	90 sec	-	ON	15/50 Lux	-	ON	30 sec
ON	-	ON	50%	ON	-	3 min	ON	-	50/100 Lux	ON	-	10 min
-	-	ON	25%	-	-	10 min	-	-	Disable	-	-	+ ∞

Tak

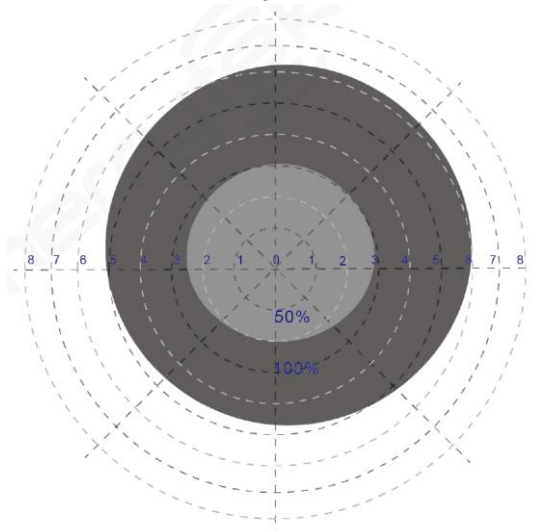

Vägg

