


Toro44 600mm & 1200mm – Standard

Montering


Armaturen monteras med hjälp utav installationsskruvhål som har olika c/c mått beroende på armaturens storlek (Se nedan).

- Modell: L600 = skruv c/c 510mm
- Modell: L600 = skruv c/c 70mm (takdosa)
- Modell: L1200 = skruv c/c 950mm

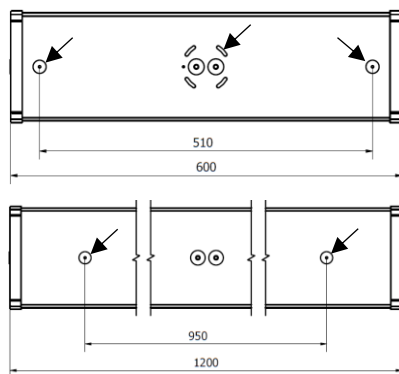

Kabelanslutning

Centrumhål på baksidan 2st. Ingång i gaveln 1st på varje sida.

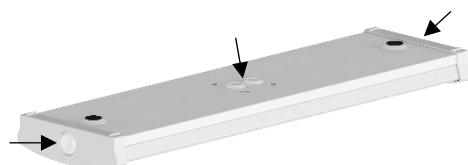

Kupa

Microprismatisk kupa som sitter på plats med hjälp av en fjäder i vardera gavel.

Dra kupan åt sidan, där känner du fjädringen. sedan upp eller ner. (se bild)




Installation

Inkommande el kopplas in i snabbkopplingsplint (upp till 2.5mm²).

L600: 3-pol plint sitter i mitten av armaturen. Vidarekopplingsbar.

L1200: 1st 5-pol plint i varje ända, 1st 5-pol plint i mitten.

Samtliga plintar är ihopkopplade.


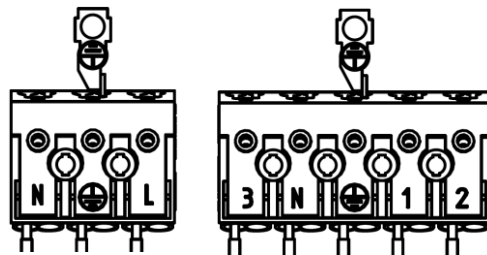


Art.nr	Enr	Modell	Effekt (w)	Ljusflöde (lm)	Lm/Watt	Färgtemp (k)	Färg	Mått (mm)	Avsäkring	
									B16	C16
6520	72 210 20	Std	15w (9-17)*	2276 (1550-2638)*	152	3000k	Vit	600/170/50	50	85
6530	72 210 24	Std	29w (25-40)*	4552 (3827-6000)*	157	3000k	Vit	1200/170/50	50	85
9109	79 062 55	Reservkupa	-	-	-	-	-	600	-	-
9110	79 062 56	Reservkupa	-	-	-	-	-	1200	-	-
9111	79 062 57	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	600	-	-
9112	79 062 58	Diffusorfilm	-	-	-	-	-	1200	-	-

* se separat monteringsanvisning

Toro44 600mm & 1200mm – Standard

Reparation

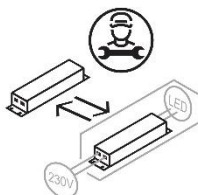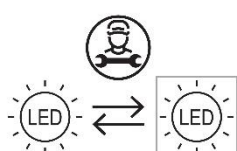

Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer!

Effektlägen

ON ↑ 	Inst. dipp		Toro44 L:600			
	1	2		Watt	Lumen	lm/w
	-	-	200mA	9	1551	172
	-	on	250mA	12	1914	160
	on	-	300mA	15	2276	152
	on	on	350mA	17	2638	155

ON ↑ 	Inst. dipp		Toro44 L:1200			
	1	2		Watt	Lumen	lm/w
	-	-	500mA	25	3827	153
	-	on	600mA	30	4552	152
	on	-	700mA	35	5277	151
	on	on	800mA	40	6001	150